




BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL

EM-640 ENTERTAINMENT MIXER

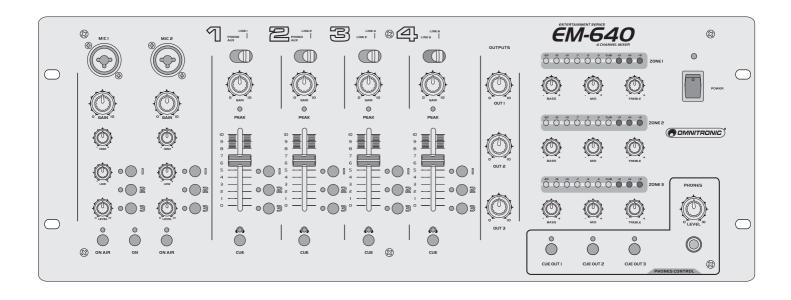

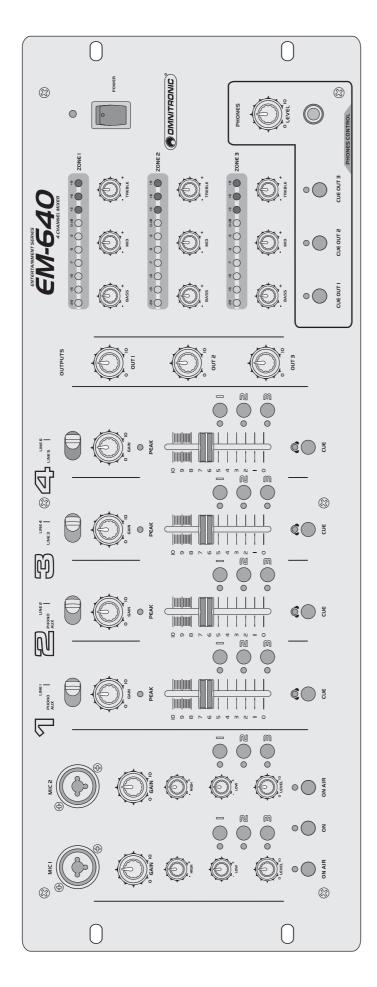



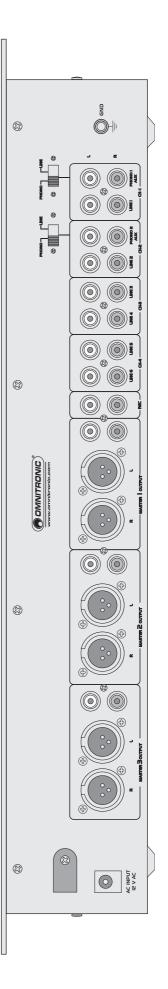

△ □

Inhaltsverzeichnis/ Table of contents

Deutsch

2. SICHERHEITSHINWEISE	1. EINFÜHRUNG		
4. GERÄTEBESCHREIBUNG. 6 4. 1 Features 6 4. 2 Bedienelemente und Anschlüsse 7 5. INSTALLATION 9 5.1 Rackinstallation 9 5.2 Anschlüsse herstellen 9 6. BEDIENUNG 10 6.1 Aussteuerung der Kanäle 1 bis 4 10 6.2 Aussteuerung der Mikrofonkanäle 10 6.3 Einstellen der Ausgangskanäle 11 6.4 Mikrofondurchsagen 11 6.5 Vorhören über Kopfhörer 11 7. REINIGUNG UND WARTUNG 12 8. TECHNISCHE DATEN 12 English English Introduction 13 2. SAFETY INSTRUCTIONS 13 3. OPERATING DETERMINATIONS 14 4. DESCRIPTION 15 4.1 Features 15 4.2 Operating elements and connections 16 5. INSTALLATION 18 5.1 Rost installation 18 5.2 Making the connections 18 6. OPERATION 18 6.1 Level control of channels 1 to 4 18 6.2 L	2. SICHERHEITSHINWEISE	4	
4.1 Features 6 4.2 Bedienelemente und Anschlüsse 7 5. INSTALLATION 9 5.1 Rackinstallation 9 5.2 Anschlüsse herstellen 9 6. BEDIENUNG 10 6.1 Aussteuerung der Kanäle 1 bis 4 10 6.2 Aussteuerung der Mikrofonkanäle 10 6.3 Einstellen der Ausgangskanäle 11 6.4 Mikrofondurchsagen 11 7. REINIGUNG UND WARTUNG 12 8. TECHNISCHE DATEN 12 INTRODUCTION 2. SAFETY INSTRUCTIONS 13 3. OPERATING DETERMINATIONS 14 4. DESCRIPTION 15 4.1 Features 15 4.2 Operating elements and connections 16 5. INSTALLATION 18 5.1 Rack installation 18 5.2 Making the connections 18 6. OPERATION 18 6.1 Level control of channels 1 to 4 18 6.2 Level control of channels 1 to 4 18 6.3 Adjustment of the output channels 19 6.4 Microphone announcements 19 6.5 Monitoring with headpho			
4.2 Bedienelemente und Anschlüsse 7 5. INSTALLATION 9 5.1 Rackinstallation 9 5.2 Anschlüsse herstellen 9 6. BEDIENUNG 10 6.1 Aussteuerung der Kanäle 1 bis 4 10 6.2 Aussteuerung der Mikrofonkanäle 10 6.3 Einstellen der Ausgangskanäle 11 6.4 Mikrofondurchsagen 11 6.5 Vorhören über Kopfhörer 11 7. REINIGUNG UND WARTUNG 12 8. TECHNISCHE DATEN 12 English English English Introduction 2. SAFETY INSTRUCTIONS 13 3. OPERATING DETERMINATIONS 14 4. DESCRIPTION 15 4. 1 Features 15 4. 2 Operating elements and connections 16 5. INSTALLATION 18 5. 1 Rack installation 18 5. 2 Making the connections 18 6. OPERATION 18 6. 1 Level control of channels 1 to 4 18 6. 2 Level control of the microphone channels 19 6. 3 M			
5. INSTALLATION 9 5.1 Rackinstallalition 9 5.2 Anschlüsse herstellen 9 6. BEDIENUNG 10 6.1 Aussteuerung der Mikrofonkanäle 10 6.2 Aussteuerung der Mikrofonkanäle 10 6.3 Einstellen der Ausgangskanäle 11 6.4 Mikrofondurchsagen 11 6.5 Vorhören über Kopfhörer 11 7. REINIGUNG UND WARTUNG 12 8. TECHNISCHE DATEN 12 English English Introduction 1. INTRODUCTION 13 2. SAFETY INSTRUCTIONS 13 3. OPERATING DETERMINATIONS 14 4. DESCRIPTION 15 4.1 Features 15 4. 2 Operating elements and connections 16 5. INSTALLATION 18 5.1 Rack installation 18 5.1 Pack installation 18 5.2 Waking the connections 18 6. OPERATION 18 6.1 Level control of channels 1 to 4 18 6.2 Level control of channels 1 to 4 18 6.2 Modisument			
5.1 Rackinstallation 9 5.2 Anschlüsse herstellen 9 6. BEDIENUNG 10 6.1 Aussteuerung der Kanäle 1 bis 4 10 6.2 Aussteuerung der Mikrofonkanäle 10 6.3 Einstellen der Ausgangskanäle 11 6.4 Mikrofondurchsagen 11 6.5 Vorhören über Kopfhörer 11 7. REINIGUNG UND WARTUNG 12 8. TECHNISCHE DATEN 12 English INTRODUCTION 13 2. SAFETY INSTRUCTIONS 13 3. OPERATING DETERMINATIONS 14 4. DESCRIPTION 15 4.1 Features 15 4.2 Operating elements and connections 16 5. INSTALLATION 18 5.1 Rack installation 18 5.2 Making the connections 18 6. OPERATION 18 6.1 Level control of channels 1 to 4 18 6.2 Level control the microphone channels 19 6.3 Adjustment of the output channels 19 6.4 Microphone announcements 19 6.5 Monitoring with headphones 19 7.			
5.2 Anschlüsse herstellen 9 6. BEDIENUNG 10 6.1 Aussteuerung der Kanâle 1 bis 4 10 6.2 Aussteuerung der Mikrofonkanäle 10 6.3 Einstellen der Ausgangskanäle 11 6.4 Mikrofondurchsagen 11 6.5 Vorhören über Kopfhörer 11 7. REINIGUNG UND WARTUNG 12 8. TECHNISCHE DATEN 12 English INTRODUCTION 13 2. SAFETY INSTRUCTIONS 13 3. OPERATING DETERMINATIONS 13 4. DESCRIPTION 15 4. 1 Features 15 4. 2 Operating elements and connections 16 5. INSTALLATION 18 5.1 Rack installation 18 5.2 Making the connections 18 6. OPERATION 18 6.1 Level control of channels 1 to 4 18 6.2 Level control the microphone channels 19 6.3 Adjustment of the output channels 19 6.4 Microphone announcements 19 6.5 Monitoring with headphones 19 7 CLEANING AND MAINTENANCE 20			
6. BEDIENUNG 10 6.1 Aussteuerung der Kanäle 1 bis 4. 10 6.2 Aussteuerung der Mikrofonkanäle 10 6.3 Einstellen der Ausgangskanäle 11 6.4 Mikrofondurchsagen 11 6.5 Vorhören über Kopfhörer 11 7. REINIGUNG UND WARTUNG 12 8. TECHNISCHE DATEN 12 English INTRODUCTION 13 2. SAFETY INSTRUCTIONS 13 3. OPERATING DETERMINATIONS 14 4. DESCRIPTION 15 4.1 Features 15 4.2 Operating elements and connections 16 5. INSTALLATION 18 5.1 Rack installation 18 5.2 Making the connections 18 6. OPERATION 18 6. OPERATION 18 6. 1 Level control of channels 1 to 4 18 6. 2 Level control the microphone channels 19 6. 3 Adjustment of the output channels 19 6. 5 Monitoring with headphones 19 7. CLEANING AND MAINTENANCE 20 8. TECHNICAL SPECIFICATIONS 20 <td col<="" th=""><th></th><th></th></td>	<th></th> <th></th>		
6.1 Aussteuerung der Kanäle 1 bis 4 10 6.2 Aussteuerung der Mikrofonkanäle 10 6.3 Einstellen der Ausgangskanäle 11 6.4 Mikrofondurchsagen 11 6.5 Vorhören über Kopfhörer 11 7. REINIGUNG UND WARTUNG 12 8. TECHNISCHE DATEN 12 English INTRODUCTION 13 2. SAFETY INSTRUCTIONS 13 3. OPERATING DETERMINATIONS 14 4.1 Features 15 4.2 Operating elements and connections 16 5. INSTALLATION 18 5.1 Rack installation 18 5.2 Making the connections 18 6. OPERATION 18 6. OPERATION 18 6.1 Level control of channels 1 to 4 18 6.2 Level control the microphone channels 19 6.3 Adjustment of the output channels 19 6.5 Monitoring with headphones 19 7. CLEANING AND MAINTENANCE 20 8. TECHNICAL SPECIFICATIONS 20			
6.2 Aussteuerung der Mikrofonkanäle 10 6.3 Einstellen der Ausgangskanäle 11 6.4 Mikrofondurchsagen 11 6.5 Vorhören über Kopfhörer 11 7. REINIGUNG UND WARTUNG 12 8. TECHNISCHE DATEN 12 English LINTRODUCTION 13 2. SAFETY INSTRUCTIONS 13 3. OPERATING DETERMINATIONS 14 4. DESCRIPTION 15 4.1 Features 15 4.2 Operating elements and connections 16 5. INSTALLATION 18 5.1 Rack installation 18 5.2 Making the connections 18 6. OPERATION 18 6.1 Level control of channels 1 to 4 18 6.2 Level control the microphone channels 19 6.3 Adjustment of the output channels 19 6.4 Microphone announcements 19 6.5 Monitoring with headphones 19 7. CLEANING AND MAINTENANCE 20 8. TECHNICAL SPECIFICATIONS 20 10 Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummern: 10007105,			
6.3 Einstellen der Ausgangskanäle			
6.4 Mikrofondurchsagen			
6.5 Vorhören über Kopfhörer	6.3 Einstellen der Ausgangskanäle	11	
7. REINIGUNG UND WARTUNG 12 8. TECHNISCHE DATEN 12 English 1. INTRODUCTION 13 2. SAFETY INSTRUCTIONS 13 3. OPERATING DETERMINATIONS 14 4. DESCRIPTION 15 4.1 Features 15 4.2 Operating elements and connections 16 5. INSTALLATION 18 5.1 Rack installation 18 5.2 Making the connections 18 6. OPERATION 18 6.1 Level control of channels 1 to 4 18 6.2 Level control the microphone channels 19 6.3 Adjustment of the output channels 19 6.5 Monitoring with headphones 19 7. CLEANING AND MAINTENANCE 20 8. TECHNICAL SPECIFICATIONS 20 Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummern: 10007105,	6.4 Mikrofondurchsagen	11	
7. REINIGUNG UND WARTUNG 12 8. TECHNISCHE DATEN 12 English 1. INTRODUCTION 13 2. SAFETY INSTRUCTIONS 13 3. OPERATING DETERMINATIONS 14 4. DESCRIPTION 15 4.1 Features 15 4.2 Operating elements and connections 16 5. INSTALLATION 18 5.1 Rack installation 18 5.2 Making the connections 18 6. OPERATION 18 6.1 Level control of channels 1 to 4 18 6.2 Level control the microphone channels 19 6.3 Adjustment of the output channels 19 6.5 Monitoring with headphones 19 7. CLEANING AND MAINTENANCE 20 8. TECHNICAL SPECIFICATIONS 20 Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummern: 10007105,	6.5 Vorhören über Kopfhörer	11	
I. INTRODUCTION			
I. INTRODUCTION	8. TECHNISCHE DATEN	12	
3. OPERATING DETERMINATIONS 14 4. DESCRIPTION 15 4.1 Features 15 4.2 Operating elements and connections 16 5. INSTALLATION 18 5.1 Rack installation 18 5.2 Making the connections 18 6. OPERATION 18 6.1 Level control of channels 1 to 4 18 6.2 Level control the microphone channels 19 6.3 Adjustment of the output channels 19 6.4 Microphone announcements 19 6.5 Monitoring with headphones 19 7. CLEANING AND MAINTENANCE 20 8. TECHNICAL SPECIFICATIONS 20			
4. DESCRIPTION 15 4.1 Features 15 4.2 Operating elements and connections 16 5. INSTALLATION 18 5.1 Rack installation 18 5.2 Making the connections 18 6. OPERATION 18 6.1 Level control of channels 1 to 4 18 6.2 Level control the microphone channels 19 6.3 Adjustment of the output channels 19 6.4 Microphone announcements 19 6.5 Monitoring with headphones 19 7. CLEANING AND MAINTENANCE 20 8. TECHNICAL SPECIFICATIONS 20 Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummern: 10007105,			
4.1 Features 15 4.2 Operating elements and connections 16 5. INSTALLATION 18 5.1 Rack installation 18 5.2 Making the connections 18 6. OPERATION 18 6.1 Level control of channels 1 to 4 18 6.2 Level control the microphone channels 19 6.3 Adjustment of the output channels 19 6.4 Microphone announcements 19 6.5 Monitoring with headphones 19 7. CLEANING AND MAINTENANCE 20 8. TECHNICAL SPECIFICATIONS 20			
4.2 Operating elements and connections 16 5. INSTALLATION 18 5.1 Rack installation 18 5.2 Making the connections 18 6. OPERATION 18 6.1 Level control of channels 1 to 4 18 6.2 Level control the microphone channels 19 6.3 Adjustment of the output channels 19 6.4 Microphone announcements 19 6.5 Monitoring with headphones 19 7. CLEANING AND MAINTENANCE 20 8. TECHNICAL SPECIFICATIONS 20 Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummern: 10007105,			
5. INSTALLATION 18 5.1 Rack installation 18 5.2 Making the connections 18 6. OPERATION 18 6.1 Level control of channels 1 to 4 18 6.2 Level control the microphone channels 19 6.3 Adjustment of the output channels 19 6.4 Microphone announcements 19 6.5 Monitoring with headphones 19 7. CLEANING AND MAINTENANCE 20 8. TECHNICAL SPECIFICATIONS 20 Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummern: 10007105,			
5.1 Rack installation185.2 Making the connections186. OPERATION186.1 Level control of channels 1 to 4186.2 Level control the microphone channels196.3 Adjustment of the output channels196.4 Microphone announcements196.5 Monitoring with headphones197. CLEANING AND MAINTENANCE208. TECHNICAL SPECIFICATIONS20Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummern:10007105,	4.2 Operating elements and connections	16	
5.2 Making the connections			
6. OPERATION			
6.1 Level control of channels 1 to 4			
6.2 Level control the microphone channels			
6.3 Adjustment of the output channels			
6.4 Microphone announcements			
6.5 Monitoring with headphones			
7. CLEANING AND MAINTENANCE 20 8. TECHNICAL SPECIFICATIONS 20 Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummern: 10007105,			
8. TECHNICAL SPECIFICATIONS			
Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummern: 10007105,			
	8. TECHNICAL SPECIFICATIONS	20	
	Dioco Radionungeanlaitung ailt für die Artikalnummern	10007105	
		,	

Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter: You can find the latest update of this user manual in the Internet under:

www.omnitronic.com



BEDIENUNGSANLEITUNG



EM-640 Entertainment-Mixer



ACHTUNG!

Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen! Vor Öffnen des Gerätes vom Netz trennen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunter laden

1. EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für den OMNITRONIC Entertainment-Mixer EM-640 entschieden haben. Sie haben hiermit ein zuverlässiges und leistungsstarkes Gerät erworben. Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden.

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.

2. SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender unbedingt die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.



Unbedingt lesen:

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden am Netzteil oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Der Aufbau entspricht der Schutzklasse III. Das Gerät darf nur mit einem geeigneten Netzteil betrieben werden.



Das Netzteil immer als letztes einstecken. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn es ans Netz angeschlossen wird.

Halten Sie das Gerät von Hitzequellen wie Heizkörpern oder Heizlüftern fern.

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

Stellen Sie keine Flüssigkeitsbehälter, die leicht umfallen können, auf dem Gerät oder in dessen Nähe ab. Falls doch einmal Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen sollte, sofort Netzteil ziehen. Lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Servicetechniker prüfen, bevor es erneut benutzt wird. Beschädigungen, die durch Flüssigkeiten im Gerät hervorgerufen wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen.

Beachten Sie bitte, dass Schäden, die durch manuelle Veränderungen an diesem Gerät verursacht werden, nicht unter den Garantieanspruch fallen.

ACHTUNG: Endstufen immer zuletzt einschalten und zuerst ausschalten!

Kinder und Laien vom Gerät fern halten!



GESUNDHEITSRISIKO!

Beim Betreiben einer Beschallungsanlage lassen sich Lautstärkepegel erzeugen, die zu irreparablen Gehörschäden führen können.

Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Eventuelle Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

3. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der Entertainment-Mixer EIVI-640 für 3 Beschallungszonen mit beliebiger Zuordnungsmöglichkeit der 4 Stereo-Eingangskanäle und der beiden Mikrofonkanäle wurde für allgemeine Beschallungen im professionellen Bereich konzipiert. Dieses Produkt ist für den Anschluss an 12 V Wechselspannung zugelassen und ist ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen geeignet.

Das Gerät darf nur mit dem beiliegenden Netzteil betrieben werden. Das Netzteil ist nach Schutzklasse 2 aufgebaut und das Mischpult entspricht Schutzklasse 3.

Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installierung oder Inbetriebnahme des Gerätes.

Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!

Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5° C und +45° C liegen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern.

Die relative Luftfeuchte darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von 45° C nicht überschreiten.

Dieses Gerät darf nur in einer Höhenlage zwischen -20 und 2000 m über NN betrieben werden.

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unsachgemäßer Bedienung!

Verwenden Sie niemals Reinigungsspray, um die Fader zu reinigen.

Deutsch

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden Sie ein weiches und angefeuchtetes Tuch.

Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden.

Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.

Der Serienbarcode darf niemals vom Gerät entfernt werden, da ansonsten der Garantieanspruch erlischt.

Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, etc. verbunden.


4. GERÄTEBESCHREIBUNG

4.1 Features

3-Zonen-Installationsmixer

- 3 Zonen mit beliebiger Zuordnunsmöglichkeit aller Eingangskanäle
- 4 Eingangskanäle mit Vorverstärkungsregler (Gain), Peak-LED und leichtgängigem Kanalfader
- 2 Mikrofonkanäle mit Lautstärkeregler, 2-facher Klangregelung, Talkover, Ein-/Ausschalter
- Vorhören (Cue) der Stereo-Eingangskanäle sowie der Zonenausgänge über regelbaren Kopfhörerausgang
- Zonenausgänge mit Lautstärkeregler, 3-facher Klangregelung und 10-stelliger LED-Pegelanzeige
- Eingänge: 6 x Line (Stereo-Cinch); 2 x Line/Phono (Stereo-Cinch), umschaltbar; 2 x Mikrofon (XLR/6,3-mm-Klinke) und Kopfhörer (6,3-mm-Klinke)
- Ausgänge: 3 x Master (wahlweise XLR oder Stereo-Cinch) und 1 x Record (Stereo-Cinch)
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil
- · Rackeinbau, 4 HE

4.2 Bedienelemente und Anschlüsse

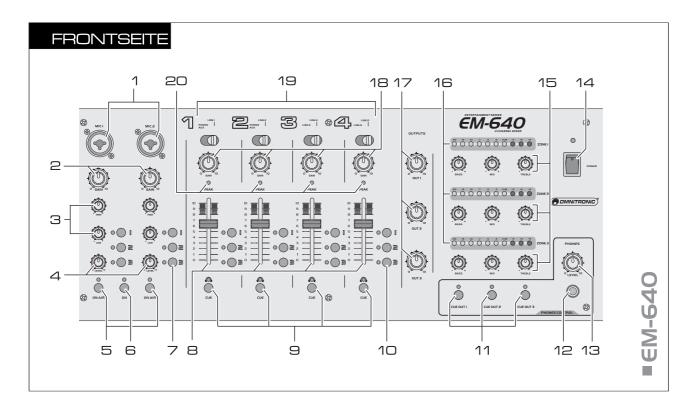

1 Mikrofoneingänge MIC 1 und MIC 2

Eingangsbuchsen für den Anschluss von DJ-Mikrofonen über XLR- oder 6,3-mm-Klinkenstecker.

2 Gain-Regler

Regeln die Eingangsverstärkung für die Mikrofonkanäle MIC 1 und MIC 2.

3 Klangregler

2-fache Klangregelung für die Mikrofonkanäle MIC 1 und MIC 2: HIGH = Höhen; LOW = Bässe.

4 Lautstärkeregler

Lautstärkeregler für die Mikrofonkanäle MIC 1 und MIC 2.

5 Mikrofonkanal Ein/Aus

Ein-/Ausschalter (mit LED) für die Mikrofonkanäle MIC 1 und MIC 2. Bei gedrückter Taste (LED leuchtet) ist das jeweilige Mikrofon eingeschaltet.

5 Talkover Ein/Aus

Ein-/Ausschalter (mit LED) für die Talkoverfunktion. Bei gedrückter Taste (LED leuchtet) werden bei einer Mikrofondurchsage die Pegel der Kanäle 1 bis 4 automatisch um 15 dB gesenkt.

7 Zuordungstasten 1 bis 3

Zuordnungstasten 1 bis 3 (mit LED), um die Mikrofonkanäle MIC 1 und MIC 2 einzeln den drei Masterkanälen zuzuordnen:

Taste 1 gedrückt: Mikrofonkanal auf ZONE 1 geschaltet, Taste 2 gedrückt: Mikrofonkanal auf ZONE 2 geschaltet, Taste 3 gedrückt: Mikrofonkanal auf ZONE 3 geschaltet.

B Kanalfader

Lautstärkeregler für die Kanäle 1 bis 4.

9 Tasten CUE

Zum Abhören der Eingangskanäle 1 bis 4 vor dem jeweiligen Kanalfader über einen angeschlossenen Kopfhörer.

1 Zuordungstasten 1 bis 3

Zuordnungstasten 1 bis 3 (mit LED), um die Eingangskanäle 1 bis 4 einzeln den drei Masterkanälen zuzuordnen:

Taste 1 gedrückt: Eingangskanal auf ZONE 1 geschaltet, Taste 2 gedrückt: Eingangskanal auf ZONE 2 geschaltet, Taste 3 gedrückt: Eingangskanal auf ZONE 3 geschaltet.

11 Tasten CUE OUT 1 bis 3

Zum Abhören des jeweiligen Masterkanals vor seinem Lautstärkeregler über einen angeschlossenen Kopfhörer.

12 Kopfhöreranschluss

6,3-mm-Klinkenbuchse zum Anschluss eines Stereo-Kopfhörers (Impedanz min. 8 Ω).

13 Lautstärkeregler für den Kopfhörerausgang

14 Netzschalter mit Betriebsanzeige

Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät ein- und auszuschalten. Die Betriebsanzeige darüber zeigt den eingeschalteten Zustand des Geräts an.

15 Klangregler

3-fache Klangregelung für die Masterkanäle: BASS = Bässe, MID = Mitten, TREBLE = Höhen.



16 LED-Pegelanzeigen

10-fache LED-Anzeigen des Mastersignals im Bereich -20 dB bis +9 dB.

17 Lautstärkeregler OUT 1 bis 3 für die Masterkanäle

18 Gain-Regler


Regeln die Eingangsverstärkung für die Kanäle 1 bis 4.

19 Eingangsumschalter

Zur Auswahl der Eingangsquelle für die Kanäle 1 bis 4.

20 Peak-LEDs

Leuchtet bei Übersteuerung des jeweiligen Kanals auf.

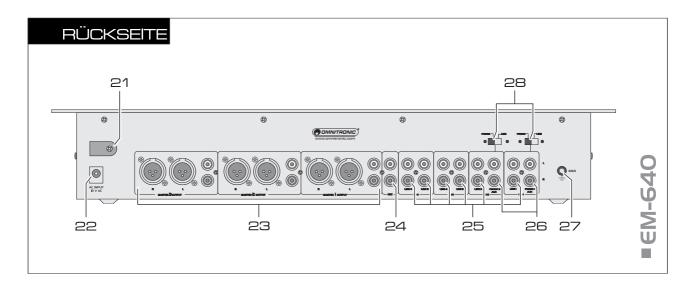

21 Zugentlastung für das Netzteilkabel

22 Netzanschluss

Schließen Sie hier die Anschlussleitung des beiliegenden Netzteils an.

23 Masterausgänge 1 bis 3

Stereo-Masterausgänge (wahlweise 3-pol. XLR, sym. oder Cinch) zum Anschluss an Verstärker oder anderer Geräte mit Line-Pegel-Eingängen (z. B. zweites Mischpult, Aktivboxen):

Ausgänge MASTER 1 für Masterkanal ZONE 1,

Ausgänge MASTER 2 für Masterkanal ZONE 2,

Ausgänge MASTER 3 für Masterkanal ZONE 3.

24 Aufnahmeausgang REC

Stereo-Ausgang (Cinch) zum Anschluss eines Aufnahmegeräts. Der Aufnahmepegel wird von den Ausgangsreglern OUT 1 bis 3 nicht beeinflusst.

25 Eingangsbuchsen LINE 1 bis 6

Stereo-Eingänge (Cinch) für die Kanäle 1 bis 4 zum Anschluss von Geräten mit Line-Pegel (z. B. CD-Player).

26 Eingangsbuchsen PHONO/AUX

- Stereo-Eingänge (Cinch) für Kanal 1 und Kanal 2 zum Anschluss von Plattenspielern mit Magnettonabnehmersystem.
- Mit den zugehörigen Eingangsumschaltern lassen sich die Eingänge auf Line-Pegel schalten.

27 Erdungsklemme GND

Für an den Kanälen 1 und 2 angeschlossene Plattenspieler.

28 Eingangsumschalter

Schaltet die Phono-Eingänge auf Line-Eingang.



5. INSTALLATION

5.1 Rackinstallation

Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche auf oder installieren Sie es in Ihrem Rack. Für den Einbau in ein 19"-Rack (483 mm) werden 4 HE benötigt. Achten Sie bei der Standortwahl des Geräts darauf, dass die warme Luft aus dem Rack entweichen kann und genügend Abstand zu anderen Geräten vorhanden ist. Dauerhafte Überhitzung kann zu Schäden am Gerät führen. Sie können das Gerät mit vier Schrauben M6 im Rack befestigen.

5.2 Anschlüsse herstellen

Schalten Sie das Mischpult und die anzuschließenden Geräte vor dem Anschluss bzw. vor dem Verändern von Anschlüssen aus.

- 1. Schließen Sie die Stereo-Signalquellen an die entsprechenden Cinch-Eingangsbuchsen der Kanäle 1 bis 4 an (weiße Buchse = linker Kanal, rote Buchse = rechter Kanal):
 - Schließen Sie Geräte mit Line-Pegel-Ausgang (z. B. CD-Player) an die Buchsen LINE an.
 - Schließen Sie Plattenspieler mit Magnettonabnehmersystem an die Buchsen PHONO/AUX an.
 - Wenn Ihr Plattenspieler mit einem separatem Erdungskabel ausgestattet ist, verbinden Sie es mit der Erdungsklemme GND.
- 2. Es können zwei Mikrofone über XLR- oder 6,3-mm-Klinkenstecker an die frontseitigen Mikrofoneingänge MIC 1 und MIC 2 angeschlossen werden.
- 3. Zum Anschluss von Endstufen oder anderen nachfolgenden Geräten mit Line-Pegel-Eingängen (z. B. zweites Mischpult, Aktivboxen) stehen pro Beschallungszone zwei Stereo-Masterausgänge zur Verfügung: ein symmetrischer XLR-Ausgang und ein unsymmetrischer Cinch-Ausgang: Ausgänge MASTER 1 für Masterkanal ZONE 1, Ausgänge MASTER 2 für Masterkanal ZONE 2, Ausgänge MASTER 3 für Masterkanal ZONE 3. Über die Zuordungstasten 1 bis 3 lassen sich die Eingangskanäle wie gewünscht auf die einzelnen
 - Masterausgänge schalten.
- 4. Für Tonaufnahmen kann ein Aufnahmegerät an den Aufnahmeausgang REC angeschlossen werden. Der Aufnahmepegel ist unabhängig von der Stellung der Ausgangsregler OUT 1 bis 3.
- 5. Die Eingangskanäle und die Masterkanäle lassen sich über einen Stereokopfhörer abhören. Schließen Sie den Kopfhörer an die frontseitige Klinkenbuchse an.
- 6. Verbinden Sie die Anschlussleitung des Netzteils mit der Netzanschlussbuchse am EN-64□ und stecken Sie das Netzteil in die Steckdose ein. Betreiben Sie das Gerät immer nur mit diesem passenden Netzteil. Trennen Sie immer die Verbindung zum Netz, wenn Sie die Leitungen umstecken, das Gerät an einen anderen Platz stellen wollen oder bei längeren Betriebspausen.



6. BEDIENUNG

Stellen Sie vor dem Einschalten die Ausgangsregler OUT 1 bis 3 auf Minimum, um Einschaltgeräusche zu vermeiden. Schalten Sie dann das Gerät mit dem Netzschalter ein. Die Betriebsanzeige leuchtet. Schalten Sie anschließend die nachfolgenden Audiogeräte ein. Schalten Sie den EM-640 nach dem Betrieb wieder mit dem Netzschalter aus.

6.1 Aussteuerung der Kanäle 1 bis 4

- 1. Stellen Sie alle Gain-Regler und Klangregler in die Mittelposition.
- 2. Wählen Sie mit den Eingangsumschaltern die Signalquellen an, die an den Kanälen 1 bis 4 angeschlossen sind.
- 3. Geben Sie zum Aussteuern eines Eingangskanals ein Tonsignal (Testsignal oder Musikstück) auf den Kanal und heben Sie dessen Fader auf ca. 2/3 des Maximums. Schieben Sie alle übrigen Kanalfader auf Null.
- 4. Schalten Sie den Eingangskanal mit einer der Zuordnungstasten (LED leuchtet) auf den Masterkanal, der für die Aussteuerung verwendet werden soll:
 - Taste 1 für Masterkanal ZONE 1, Taste 2 für Masterkanal ZONE 2, Taste 3 für Masterkanal ZONE 3.
- 5. Stellen Sie den Lautstärkeregler des verwendeten Masterkanals auf ca. 2/3 des Maximums.
- 6. Regeln Sie den Eingangskanal anhand der LED-Pegelanzeige des verwendeten Masterkanals mit dem Gain-Regler optimal aus. Optimale Aussteuerung liegt vor, wenn bei durchschnittlich lauten Passagen Pegelwerte im Bereich von 0 dB angezeigt werden. Leuchten die roten LEDs der Pegelanzeige auf, ist der Kanal übersteuert.
 - Als Aussteuerungshilfe dient auch die Peak-LED unter dem Gain-Regler. Sie sollte gar nicht bzw. bei Signalspitzen nur kurz aufleuchten. Leuchtet sie permanent, muss der Pegel mit dem Gain-Regler gesenkt werden.
- 7. Wiederholen Sie die Einstellung für die übrigen belegten Eingangskanäle in der oben beschriebenen Weise.

6.2 Aussteuerung der Mikrofonkanäle

- 1. Schalten Sie das jeweilige Mikrofon mit der Taste ON AIR des Kanals ein (LED leuchtet).
- 2. Stellen Sie den Lautstärkeregler des Kanals auf ca. 2/3 des Maximums.
- 3. Schalten Sie den Mikrofonkanal mit einer der Zuordnungstasten (LED leuchtet) auf einen der Masterkanäle, um das Signal über die Lautsprecher einer angeschlossenen PA-Anlage abzuhören: Taste 1 für Masterkanal ZONE 1, Taste 2 für Masterkanal ZONE 2, Taste 3 für Masterkanal ZONE 3.
- 4. Stellen Sie den Lautstärkeregler des verwendeten Masterkanals auf ca. 2/3 des Maximums.
- 5. Sprechen Sie in das Mikrofon. Regeln Sie den Kanal anhand der LED-Pegelanzeige des verwendeten Masterkanals mit dem Gain-Regler optimal aus. Optimale Aussteuerung liegt vor, wenn bei durchschnittlich lauten Passagen Pegelwerte im Bereich von 0 dB angezeigt werden. Leuchten die roten LEDs der Pegelanzeige auf, ist der Kanal übersteuert.
- 6. Stellen Sie dann mit den Klangreglern des Kanals das gewünschte Klangbild ein. Durch Verstellen der Regler lassen sich die Höhen (Regler HIGH) und Bässe (Regler LOW) anheben bzw. stark senken. Stehen die Regler in Mittelstellung, findet keine Frequenzgangbeeinflussung statt.
- 7. Wiederholen Sie die Pegel- und Klangeinstellung für den zweiten belegten Mikrofonkanal in der oben beschriebenen Weise.



6.3 Einstellen der Ausgangskanäle

Das Ausgangssignal wird auf die regelbaren Masterausgänge OUT 1 bis 3 sowie auf den nicht regelbaren Aufnahmeausgang REC gegeben.

- 1. Weisen Sie die Eingangskanäle mit den Zuordnungstasten 1 bis 3 wie gewünscht den drei Masterausgängen zu:
 - Taste 1 gedrückt: Eingangskanal auf ZONE 1 geschaltet, Taste 2 gedrückt: Eingangskanal auf ZONE 2 geschaltet, Taste 3 gedrückt: Eingangskanal auf ZONE 3 geschaltet.
- 2. Sollen mehrere Tonquellen auf einem Masterkanal gemischt werden, stellen Sie mit den Kanalfadern bzw. Lautstärkereglern der entsprechenden Eingangskanäle das gewünschte Lautstärkeverhältnis der Tonquellen untereinander ein.
- 3. Steuern Sie jeden Masterkanal anhand seiner LED-Pegelanzeige mit dem Masterregler aus. Optimale Aussteuerung liegt in der Regel vor, wenn Pegelwerte im Bereich von 0 dB angezeigt werden. Ist der Ausgangspegel an den Masterausgängen jedoch für das nachfolgende Gerät zu hoch, muss das Mastersignal entsprechend niedriger ausgesteuert werden.
- 4. Stellen Sie in jedem Masterkanal mit der 3-fach-Klangregelung die Höhen (Regler TREBLE), Mitten (Regler MID) und Bässe (Regler BASS) wie gewünscht ein und korrigieren Sie danach ggf. den Masterpegel.
- 5. Das Aufnahmesignal am Aufnahmeausgang REC wird vor den Ausgangsreglern abgegriffen, d. h. es wird nicht von den Masterreglern OUT 1 bis 3 beeinflusst.

6.4 Mikrofondurchsagen

- Schalten Sie das jeweilige Mikrofon mit der Taste ON AIR des Kanals ein (LED leuchtet) und schalten Sie den Mikrofonkanal mit den Zuordnungstasten (LED leuchtet) auf den gewünschten Masterkanal: Taste 1 gedrückt: Mikrofonkanal auf ZONE 1 geschaltet, Taste 2 gedrückt: Mikrofonkanal auf ZONE 2 geschaltet, Taste 3 gedrückt: Mikrofonkanal auf ZONE 3 geschaltet.
- 2. Zur besseren Verständlichkeit einer Mikrofondurchsage bei laufendem Musikprogramm aktivieren Sie die Talkover-Funktion (Taste ON drücken). Die Pegel der Kanäle 1 bis 4 werden dann während einer Mikrofondurchsage automatisch um 15 dB gesenkt. Zum Ausschalten der Talkover-Funktion rasten Sie die Taste ON wieder aus (LED aus).
 - Die Talkover-Funktion wirkt sich immer auf beide Mikrofonkanäle aus.

6.5 Vorhören über Kopfhörer

Mit der Vorhörfunktion CUE können Sie jeden der Eingangskanäle 1 bis 4 über einen Kopfhörer abhören, auch wenn der dazugehörige Kanalfader auf Minimum steht. Dadurch kann z. B. der richtige Zeitpunkt zum Einblenden einer Tonquelle abgepasst werden. Außerdem ist es möglich jeden Masterkanal vor seinem Lautstärkeregler abzuhören.

- 1. Drücken Sie zum Abhören eines Eingangskanals die Taste CUE (LED leuchtet) des Kanals.
- 2. Drücken Sie zum Abhören eines Masterkanals die entsprechende Taste CUE OUT 1 bis 3.
- 3. Stellen Sie mit dem Regler PHONES LEVEL die gewünschte Kopfhörerlautstärke ein.



7. REINIGUNG UND WARTUNG



LEBENSGEFAHR!

Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!

Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

8. TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
	über mitgeliefertes Netzteil
Gesamtanschlusswert:	35 W
Eingänge:	
Mikrofon 1, 2:	Kombination 3-pol. XLR/6,3-mm-Klinke (sym.)
Mindesteingangsspannung:	1 mV RMS
Line 1 bis 6:	Stereo-Cinch
Mindesteingangsspannung:	150 mV RMS
Phono 1, 2:	Stereo-Cinch
Mindesteingangsspannung:	3 mV RMS
Ausgänge:	
Master 1 bis 3:	Stereo-Cinch, Stereo-XLR (3-pol.)
Ausgangsspannung:	0,75 V
Record:	Stereo-Cinch
Ausgangsspannung:	0,75 V RMS
Kopfhörer:	6,3-mm-Stereo-Klinke (≥ 8 Ω)
Master-Klangregelung:	
3 x Höhen:	-12 dB bis +12 dB/ 10 kHz
3 x Mitten:	-12 dB bis +12 dB/ 1 kHz
3 x Bässe:	-12 dB bis +12 dB/ 100 Hz
Mikrofon-Klangregelung:	
2 x Höhen:	-12 dB bis +12 dB/ 10 kHz
2 x Bässe:	-12 dB bis +12 dB/ 100 Hz
Talkover-Absenkung:	-15 dB
Geräuschspannungsabstand:	>65 dB
Frequenzbereich:	20-20.000 Hz
Verzerrung:	0,03 %
Maße (BxTxH):	483 x 178 x 110 mm (19", 4 HE)
Gewicht:	3,2 kg

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten. 28.12.2010 ©





EM-640 Entertainment Mixer



CAUTION!

Keep this device away from rain and moisture! Unplug mains lead before opening the housing!

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to

- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

1. INTRODUCTION

Thank you for having chosen the OMNITRONIC entertainment mixer EIVI-640. You have acquired a reliable and powerful device. If you follow the instructions given in this manual, we can assure you that you will enjoy this device for many years. Unpack your device.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.



Important:

Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.

Please make sure that there are no obvious transport damages. Should you notice any damages on the power unit or on the casing, do not take the device into operation and immediately consult your local dealer.

This device falls under protection-class III. The device must be operated with an appropriate power unit.

Always plug in the power unit least. Make sure that the device is switched off before it is connected to the mains.

Keep away from heaters and other heating sources!



If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.

Never put any liquids on the device or close to it. Should any liquid enter the device nevertheless, disconnect from mains immediately. Please let the device be checked by a qualified service technician before you operate it again. Any damages caused by liquids having entered the device are not subject to warranty!

Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it.

Please note that damages caused by manual modifications on the device or unauthorized operation by unqualified persons are not subject to warranty.

CAUTION: Turn the amplifier on last and off first!

Keep away children and amateurs!



HEALTH HAZARD!

By operating an amplifying system, you can produce excessive sound pressure levels that may lead to permanent hearing loss.

There are no serviceable parts inside the device. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

3. OPERATING DETERMINATIONS

The entertainment mixer EIVI-640 for 3 PA zones with free routing facility of the 4 stereo input channels and both microphone channels has been designed for general professional PA applications. This product is allowed to be operated with an alternating current of 12 V and is applicable for indoor use only.

The device must only be operated with the included power unit. The power unit falls under protection-class 2 and the mixer under protection-class 3.

Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.

When choosing the installation spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust. There should not be any cables lying around. You endanger your own and the safety of others!

The ambient temperature must always be between -5° C and +45° C. Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters.

The relative humidity must not exceed 50 % with an ambient temperature of 45° C.

This device must only be operated in an altitude between -20 and 2000 m over NN.

Operate the device only after having familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

Never use spray cleaners in order to clean the faders! Never use solvents or aggressive detergents in order to clean the device! Rather use a soft and damp cloth.

Please use the original packaging if the device is to be transported.

Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons!

Never remove the serial barcode from the device as this would make the guarantee void.

If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-circuit, burns, electric shock, etc.




4. DESCRIPTION

4.1 Features

3-zone installation mixer

- 3 zones with routing facility of all input channels as desired
- 4 input channels with gain controls, peak LED and smooth dual-rail channel faders
- 2 microphone channels with level control, 2-way equalizer, talkover and on/off button
- Prefader listening (cue) to stereo input channels and zone outputs via adjustable headphones output
- Zone outputs with level control, 3-way equalizer and 10-digit LED level meter
- Inputs: 6 x line (stereo RCA); 2 x line/phono (stereo RCA), switchable; 2 x microphone (XLR/6.3 mm jack) and headphones (6.3 mm jack)
- Outputs: 3 x master (optionally 3-pin XLR or stereo RCA) and 1 x record (stereo RCA)
- Operation via supplied power unit
- Rack installation, 4 U

4.2 Operating elements and connections

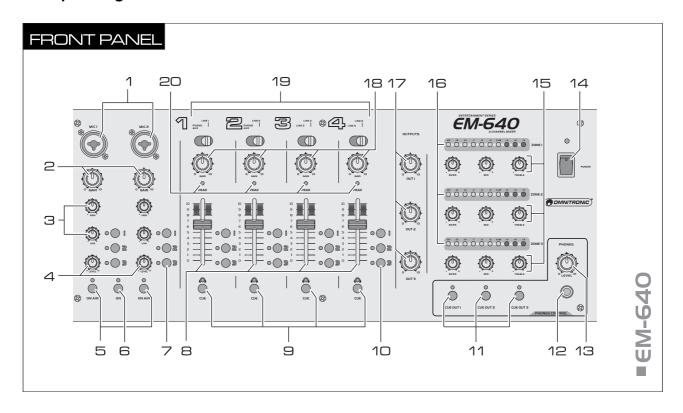

1 Microphone inputs MIC 1 and MIC 2

Input jacks for connecting DJ microphones via XLR or 6.3 mm jack plug.

2 Gain controls

For adjusting the input amplification of the microphone channels MIC 1 and MIC 2.

3 Tone controls

2-way equalizer for the microphone channels MIC 1 and MIC 2: HIGH, LOW.

4 Level controls

Level controls for the microphone channels MIC 1 and MIC 2.

5 Microphone channel on/off

On/off switches (with LED) for the microphone channels MIC 1 and MIC 2. When the button is pressed (LED lights), the corresponding microphone is switched on.

5 Talkover on/off

On/off switch (with LED) for the talkover function. With the button pressed (LED lights), the levels of the channels 1 to 4 are automatically attenuated by 15 dB when announcements are made with a microphone.

7 Assignment switches 1 to 3

Assignment switches 1 to 3 (with LED), to assign the microphone channels MIC 1 and MIC 2 individually to the three master channels:

button 1 pressed: microphone channel switched to ZONE 1, button 2 pressed: microphone channel switched to ZONE 2, button 3 pressed: microphone channel switched to ZONE 3.

B Channel faders

Level controls for channel 1 to 4.

9 Buttons CUE

Buttons for monitoring the input channels 1 to 4 ahead of the respective channel fader via headphones connected.

1 Assignment switches 1 to 3

Assignment switches 1 to 3 (with LED), to assign the inputs channels 1 to 4 individually to the three master channels:

button 1 pressed: input channel switched to ZONE 1,

button 2 pressed: input channel switched to ZONE 2,

button 3 pressed: input channel switched to ZONE 3.

11 Buttons CUE OUT 1 to 3

Buttons for monitoring the master channels ahead of the respective level control via headphones connected.

12 Headphones input

6.3 mm jack for connecting stereo headphones (min. impedance 8 $\Omega).$

13 Level control for the headphones output

14 Power on/off with indicator

Press this button to turn the unit on and off. When powered on, the indicator lights up.

15 Tone controls

3-way equalizer for the master channels: BASS, MID, TREBLE.

16 LED level indicators

10-digit LED level indicators for the master signal within the range of -20 dB to +9 dB.

17 Level controls OUT 1 to 3 for the master outputs



18 Gain controls


For adjusting the input amplification of channel 1 to 4.

19 Input selectors

For selecting the input source for channels 1 to 4.

20 Peak LEDs

Lights when the corresponding channel is overloaded.

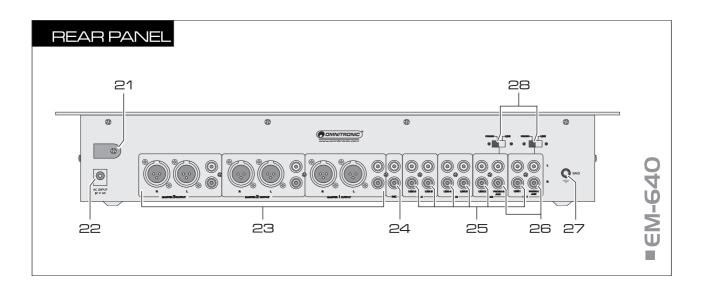

21 Strain relief for the power unit cable

22 Power input

Plug in the supplied power unit here.

23 Master outputs 1 to 3

Stereo master outputs (optionally 3-pin XLR, bal. or RCA) for connecting an amplifier or other units with line level inputs (e.g. a further mixer, active speakers): outputs MASTER 1 for master channel ZONE 1, outputs MASTER 2 for master channel ZONE 2, outputs MASTER 3 for master channel ZONE 3.

24 Recording output

Rear stereo output (RCA) for connecting a recording unit. The recording level is independent of the position of the output controls OUT 1 to 3.

25 Inputs LINE 1 to 6

Stereo inputs (RCA) for channel 1 to 4 for connecting units with line level outputs (e.g. CD player).

26 Inputs PHONO/AUX

- Stereo inputs (RCA) for channel 1 and channel 2 for connecting turntables with magnetic system.
- With the corresponding input selector switches the inputs can be switched to line level.

27 GND (ground terminal)

Ground clamping screw for turntables connected to channel 1 and channel 2.

28 Input selector switches

Switches the phono inputs to line inputs.



5. INSTALLATION

5.1 Rack installation

Install the unit on a plane surface or in a rack. For 19" (483 mm) rack installation, 4 units are required. When mounting the unit into the rack, please make sure that there is enough space around the device so that the heated air can be passed on. Steady overheating will damage your device. You can fix the unit with four screws M6 in the rack.

5.2 Making the connections

Switch off the mixer prior to connecting any units or to changing any existing connections.

- 1. Connect the stereo audio sources to the corresponding RCA jacks of channels 1 to 4 (white jack = left channel; red jack = right channel):
 - · Connect units with line level output (e.g. CD player) to the jacks LINE
 - Connect turntables with magnetic system to the jacks PHONO/AUX.
 - If your turntable is equipped with a separate ground lead, connect it to the clamping screw GND.
- 2. You can connect two microphones via XLR plug or 6.3 mm plug to the microphone inputs MIC 1 and MIC 2 on the front panel.
- 3. For connecting amplifiers or other subsequent units with line level inputs (e.g. a further mixer, active speakers), three stereo master outputs are available for each PA zone: a balanced XLR output and an unbalanced RCA output: outputs MASTER 1 for master channel ZONE 1, outputs MASTER 2 for master channel ZONE 2, outputs MASTER 3 for master channel ZONE 3.
 - Via the assignment switches 1 to 3, the input channels can be switched to the individual master channels as desired.
- 4. For sound recordings, connect a recording unit to the output REC. The recording level is independent of the position of the master controls OUT 1 to 3.
- 5. The input channels and the master channels can be monitored via stereo headphones. Connect the headphones to the 6.3 mm jack on the front panel.
- 6. Connect the power supply unit to the power input of the EM-640 and the mains plug to a mains socket. Use the unit only with the supplied power unit. Always disconnect the mains connector when you wish to change connections, move the unit to a different place or if it is not used for a longer period.

6. OPERATION

Prior to switching on, turn the output controls OUT 1 to 3 to minimum to avoid damage to the hearing by a volume which is too high when switching on. Switch on the unit with the power switch. The power indicator lights up. Switch on the connected units. After operation, switch off the unit with the power switch.

6.1 Level control of channels 1 to 4

- 1. Set all gain controls and level controls to mid-position.
- 2. Use the input selector buttons to select the signal sources connected to the channels 1 to 4.
- 3. To control a channel, feed an audio signal (test signal or music) to the respective input channel and advance the channel fader to approx. 2/3 of its maximum. Set all other channel faders to zero.
- 4. Use one of the assignment switches (LED lights) to switch the input channel to the master channel which is to be used for level control:
 - button 1 for master channel ZONE 1, button 2 for master channel ZONE 2, button 3 for master channel ZONE 3.
- 5. Advance the master control of the master channel used to approx. 2/3 of its maximum.
- 6. Via the LED level indication of the master channel used, control the level of the input channel with its gain control. An optimum level control is obtained if level values in the 0 dB range are shown at average volume. If the red LEDs of the level indication light up, there is an overload of the channel. The peak LED below the level control also serves as an aid for controlling the level. It should not light up
 - or only shortly with signal peaks. If it lights permanently, reduce the level with the gain control.
- 7. Repeat the steps for the other connected input channels as described above.



6.2 Level control the microphone channels

- 1. Switch on the corresponding microphone with the button ON AIR of the channel (LED lights).
- 2. Advance the level control of the microphone channel used to approx. 2/3 of its maximum.
- 3. Use one of the assignment switches (LED lights) to switch the microphone channel to one of the master channels to monitor the signal via the speakers of a PA system connected: button 1 for master channel ZONE 1, button 2 for master channel ZONE 2, button 3 for master channel ZONE 3.
- 4. Advance the master control of the master channel used to approx. 2/3 of its maximum.
- 5. Speak into the microphone. Via the LED level indication of the master channel used, control the level with the gain control of the microphone channel. An optimum level control is obtained if level values in the 0 dB range are shown at average volume. If the red LEDs of the level indication light up, there is an overload of the channel.
- 6. Adjust the desired sound with the tone controls of the microphone channel. By adjusting the tone controls, the high frequencies (control HIGH) and the low frequencies (control LOW) can be boosted or attenuated. With the controls in mid-position, the frequency response is not affected.
- 7. Repeat the steps for the second connected microphone channel as described above.

6.3 Adjustment of the output channels

The output signal is fed to the adjustable outputs OUT 1 to 3 and to the recording output REC without individual level control.

- Use the assignment switches (LEDs light) to assign the input channels to the three master channels as desired:
 - button 1 pressed: input channel switched to ZONE 1, button 2 pressed: input channel switched to ZONE 2, button 3 pressed: input channel switched to ZONE 3.
- 2. For mixing several audio sources to one master channel, adjust the desired volume ratio of the audio sources to one another with the channel faders or level controls of the corresponding input channels.
- 3. Via its LED level indication, control the level of each master output with the master control. Usually an optimum level control is obtained if the level indication shows values in the 0 dB range at average volume. However, if the output level at the master outputs is too high for the following unit, the master signal must be controlled to a corresponding lower level.
- 4. In each master channel, use the 3-way tone control to attenuate or boost the high frequencies (control TREBLE), the midrange frequencies (control MID), and the low frequencies (control BASS) and readjust the master level if necessary.
- 5. The recording signal at the recording output REC is taken off ahead of the output controls, i.e. it is not affected by the master controls OUT 1 to 3.

6.4 Microphone announcements

- 1. Switch on the corresponding microphone with the button ON AIR of the channel (LED lights) and use the assignment switches (LED lights) to switch the microphone channel to the desired master channel: button 1 pressed: microphone channel switched to ZONE 1, button 2 pressed: microphone channel switched to ZONE 2, button 3 pressed: microphone channel switched to ZONE 3.
- 2. To improve the audibility of an announcement during the current music program, activate the talkover function (press button ON). With the function activated, the levels of the channels 1 to 4 are automatically attenuated by 15 dB when announcements are made with the microphone. To switch off the talkover function, unlock the button ON (LED off).
 - The talkover function always affects both microphone channels.

6.5 Monitoring with headphones

The cue function allows to monitor each of the input channels 1 to 4 via headphones, even if the corresponding channel fader is set to minimum. Thus, it is possible, e.g. to time the moment for fading in an audio source. Additionally it is also possible to monitor each master channel of its level control.

- 1. For prefader listening to an input channel, press the button CUE of the channel (LED above the button lights).
- 2. For monitoring a master channel, press the corresponding button CUE OUT 1 to 3 (LED above the button lights).
- 3. Adjust the desired headphones volume with the level control.



7. CLEANING AND MAINTENANCE



DANGER TO LIFE!

Disconnect from mains before starting maintenance operation!

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a soft lint-free and moistened cloth. Never use alcohol or solvents!

There are no serviceable parts inside the device. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers. Should you need any spare parts, please use genuine parts.

Should you have further questions, please contact your dealer.

8. TECHNICAL SPECIFICATIONS

	T
Power supply:	230 V AC, 50 Hz ~
	via supplied power unit
Power consumption:	35 W
Inputs:	
Microphone 1, 2	combined 3-pin XLR/6.3 mm jack (bal.)
Minimum input voltage:	1 mV RMS
Line 1 to 6:	stereo RCA
Minimum input voltage:	150 mV RMS
PHONO 1, 2:	stereo RCA
Minimum input voltage:	3 mV RMS
Outputs:	
Master 1 to 3:	stereo RCA, stereo XLR (3-pin)
Output voltage:	0.75 V RMS
Record:	stereo RCA
Output voltage:	0.75 V RMS
Headphones:	6.3 mm stereo jack (≥ 8 Ω)
Master tone control:	
3 x high:	-12 dB to +12 dB/ 10 kHz
3 x mid:	-12 dB to +12 dB/ 1 kHz
3 x low:	-12 dB to +12 dB/ 100 Hz
Microphone tone control:	
2 x high:	-12 dB to +12 dB/ 10 kHz
2 x low:	-12 dB to +12 dB/ 100 Hz
Talkover attenuation:	-15 dB
S/N ratio:	>65 dB
Frequency range:	20-20,000 Hz
Distortion:	0.03 %
Dimensions (WxHxD):	483 x 178 x 110 mm (19", 4 U)
Weight:	3.2 kg

Please note: Every information is subject to change without prior notice. 28.12.2010 ©